

# ESCALIER LIMON CENTRAL BOIS POTEAUX INOX



FORME : QUART TOURNANT DEPART / MILIEU

POTEAUX : INOX

# Montage


1 journée



3 personnes



Niveau

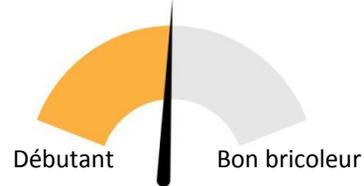

## Les consignes de sécurité

**TOUT LE TEMPS :**



Lire les instructions



Porter des chaussures de sécurité



Porter des gants

**QUAND JE PERCE, COLLE, SCIE, COUPE, RABOTE, JE METS :**



Des protections auditives



Des lunettes de protection



Un masque

## Les conseils de pose

Entreposer l'escalier dans un **endroit sec, tempéré et abrité du soleil et des intempéries**. La température moyenne doit être environ de **20°C**.

Poser l'escalier sur un **sol fini** (carrelage, parquet...), les **murs et les cloisons doivent être finis et la trémie ouverte** préalablement.

Vous pourrez utiliser l'emballage de l'escalier pour **protéger votre zone** de travail.

Votre escalier devra **être traité (lasuré, peint ou huilé)** sur ses deux faces dans le **mois qui suit l'achat**.

# Outillage nécessaire

1 crayon  
1 mètre  
1 réglet  
1 niveau à bulle  
1 perceuse  
1 visseuse  
1 scie sauteuse  
du papier de verre grain 100  
1 jeu de clés ALLEN  
1 embout TORX Tx30 pour visseuse

1 maillet à embouts en plastique / ou 1 marteau et une cale en bois  
1 marteau  
1 pistolet à colle manuel  
1 cartouche de colle néoprène  
1 cartouche de colle polyuréthane  
1 cartouche de mastic acrylique blanc  
1 escabeau  
Des vis de fixations + chevilles (adaptées à la nature des murs qui recevront les limons)



## Accessoires fournis

L'escalier

La visserie composant l'escalier

Protections de marches

Bouchons + carottes en bois


Clé des serrage pour capuchons inox

**Non fournis : vis et chevilles de fixation au mur** (différentes suivant le support)

Toutes les marches balancées (= tournantes) et les contremarches sont numérotées sur la tranche. Au contraire les marches et contremarches identiques ne sont pas numérotées. La marche 1 est la première en partant du bas de l'escalier.

La dernière marche, appelée plaque d'arrivée est la plus étroite, elle se place tout en haut de l'escalier.

1

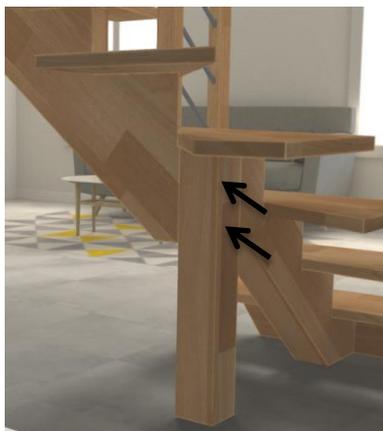

Visser le grand limon et le pied de soutien ensemble

2



Visser la dernière marche (haut) sur la platine d'arrivée selon les perçages réalisés

3



Présenter le limon, le pied de soutien, et la première marche sur la dalle

4

*En cas de poteaux inox, passer à l'étape suivante*




Glisser le(s) poteau(x) d'arrivée entre la dalle et la platine d'arrivée puis visser dans la dalle la première marche (3 vis)

5




Percez ensuite 3 trous dans la platine d'arrivée pour fixer le tout à la dalle

6

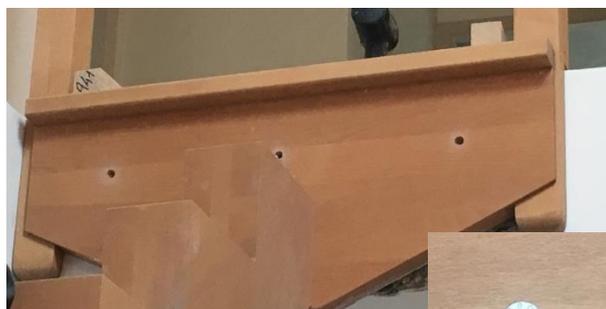

Les trous doivent être placés comme cela. Vissez ensuite avec les tirefonds  $\varnothing 8 \times 120$

7

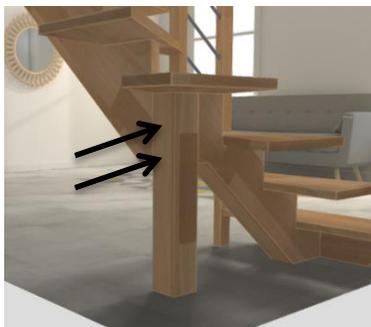


Fixer ensuite le petit limon sur le grand suivant les perçages de manière à installer le ¼ tournant

8



Fixer ensuite le petit limon dans le sol pour solidariser l'ensemble de l'escalier. Pour cela réalisez un repère puis faire un trou au perforateur dans le sol puis replacer le limon et visser avec une vis  $\varnothing 6 \times 200$  ou  $\varnothing 6 \times 180$

9

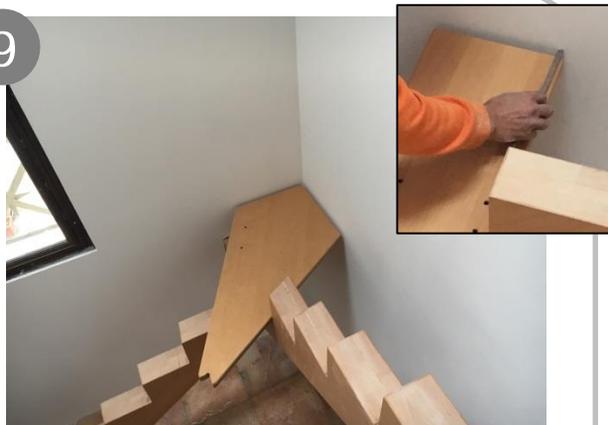

Commencez par installer la marche d'angle en laissant 15 millimètres entre le mur et la marche

10



Collez à la colle polyuréthane puis vissez la marche d'angle dans le pré-trous avec les vis  $\varnothing 5 \times 70\text{mm}$

11



Continuer la mise en place des marches à partir de la marche n°2 une par une jusqu'au quart tournant (colle + vis Ø5 x 70mm). NE PAS INSTALLER LA PREMIERE MARCHÉ.

12




Continuer la mise en place des marches jusqu'en haut

13



Mettre les carottes en bois dans les trous des marches afin de cacher les vis. Enfoncez avec un maillet et marteau légèrement

14

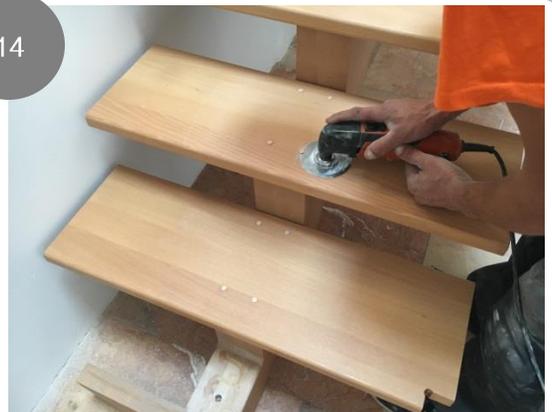

Coupez ce qui dépasse avec une scie oscillante

15




Poncez légèrement pour ne plus sentir de différence entre marche et la carotte

16




Résultat obtenu après avoir installer les 4 carottes

17

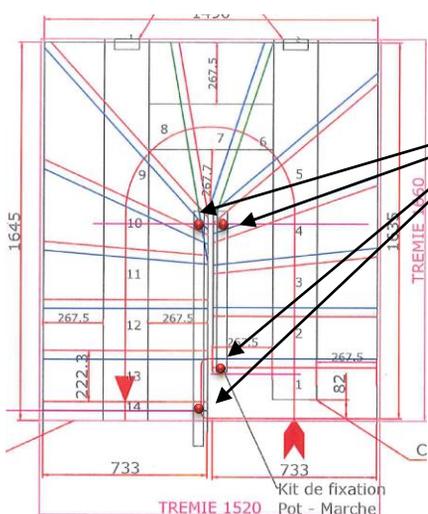

Poteaux

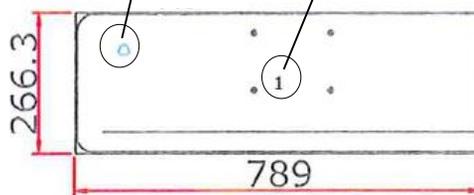Emplacement  
du poteauN° de  
marche

Installer ensuite les poteaux inox du garde-corps dans les marches percées (voir sur plan de fabrication les emplacements des poteaux)

18



Installer le poteau en « sandwich » sur la marche : capuchon / joints plastique / tige filetée.  
Serrer le capuchon en inox par le dessous à l'aide de la clé fournie.

19



Visser les poteaux dans les tiges filetées.

20



Visser les poteaux dans les tiges filetées.

21



Visser le dernier poteau inox à l'arrivée de l'escalier avec la tige filetée.

22



Mettre en place la main courante centrée sur les poteaux. A l'aide d'un réglet mesurer qu'elle dépasse des 2 côtés de la même longueur.




23



Visser ensuite la main courante dans les supports. Mettre 2 vis par support.

24

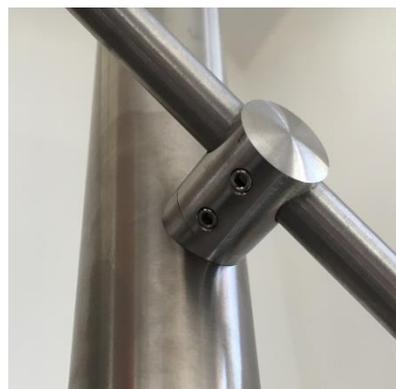

Mettre en place les supports de lisses sur les poteaux et glisser les tiges en inox dans les trous de ces supports. Mettre en place les 4 lisses puis serrer les 2 vis de serrage sous chaque support avec la clé allen.



25



Installer les 4 tiges en inox puis coller les billes de finitions en inox à chaque extrémités des tubes avec de la colle forte type cyanoacrylate.



## Votre escalier est terminé !

Pour ne pas abîmer le bois brut veillez à recouvrir les marches avec les protections en plastique noir avant de le peindre, le vernir ou le lasurer. Les protections sont à scotcher à la marche avec du scotch de peintre.

# Dernière étape : peindre l'escalier

## DELAIS

Vous avez 1 mois maximum pour traiter l'escalier. Le bois doit impérativement être protégé avec une lasure, peinture, ou une huile.

**Vous cherchez une huile monocouche, simple à appliquer, laissant au bois son aspect naturel ? Nous avons la solution !**



**KIT DE TRAITEMENT  
EN VENTE SUR LE SITE  
[www.oeba.fr](http://www.oeba.fr)**

**199€ TTC**



## MODE D'EMPLOI



### PREPARATION

- Etape obligatoire pour tous les bois
- Dépoussiérez la surface à l'aide d'un chiffon humidifié avec le préparateur intérieur
- Laissez sécher jusqu'à ce que le bois retrouve son aspect naturel



### PROTECTION

- Bien mélanger l'huile avec le mélangeur
- A l'aide de l'éponge fournie appliquer l'huile en petite quantité sur toute la surface du bois
- Laisser agir quelques instants
- Essuyer l'excédent de produit avec un chiffon propre
- La surface doit être sèche au toucher après essuyage





Entrez dans la communauté



Vous êtes satisfaits de  
votre escalier ?  
Alors dites-le



All  
we need  
is YOU

Et devenez notre  
ambassadeur !



Postez une photo de votre escalier sur les réseaux sociaux avec le Hashtag **#monescalierOeba**



Donnez votre avis sur nos produits et nos prestations en répondant à la demande d'avis « **Avis garantis** » que vous allez recevoir par mail



Suivez-nous sur les réseaux sociaux **Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn** et restez informés de nos actualités, offres, concours, promotions etc...



@oebaescalier



@oebaescalier



@oebaescalier



@oebaescalier



@escaliersoeba

# Besoin d'aide ?

Appelez-nous au  
**02.36.47.23.74**

**Du lundi au jeudi**

9h – 12h

14h – 17h

**Le vendredi**

9h – 12h

14h – 16h

